
■ 特点:

- 全电压 90Vac ~ 264 Vac, 短时承受 300VAC 5sec, 不损坏
- 保护功能全面: 短路/过载/过压
- 超宽工作温度范围(-30°C~70°C)
- 全面符合安规、EMC 设计
- 待机功耗<0.5W
- 电解电容全用 105°C 下长寿命进口电解电容
- 高效率、长寿命和高可靠性, 100%满载老化测试


规格


产品名称		LPD-50-S5	LPD-50-S12	LPD-50-S15	LPD-50-S24	LPD-50-S36	LPD-50-S48	
输出	输出组数	V1	V1	V1	V1	V1	V1	
	直流电压	5V	12V	15V	24V	36V	48V	
	输出轻载整定范围	5.00V-5.05V	12V~12.10V	15V-15.10V	24.00-24.10V	36~36.1V	48V-48.1V	
	输出额定电流	10A	4.2A	3.4A	2.2A	1.45A	1.1A	
	输出电流范围	0~10A	0~4.2A	0~3.4A	0-2.2A	0~1.45A	0~1.1A	
	额定输出功率	50W	50.4W	51W	52.8W	52.2W	52.8W	
	纹波噪声 (Ta 为环境温度)	0 < Ta ≤ 70°C	80mV	120mV	120mV	200mV	200mV	200mv
		-30 < Ta ≤ 0°C	120mV	200mV	200mV	300mV	300mV	500mv
		动态负载特性	1A-10A: ±650mV 1A-5A: < ±450mV 5A-10A: < ±450mV	0.42A-4.2A: < ±650mV 0.42A-2.1A: < ±450mV 2.1A-4.2A: < ±450mV	0.34A-3.4A: < ±650mV 0.34A-1.7A: < ±450mV 1.7A-3.4A: < ±450mV	0.22A-2.2A: < ±650mV 0.22A-1.1A: < ±450mV 1.1A-2.2A: < ±450mV	0.14A-1.4A: < ±650mV 0.14A-0.7A: < ±450mV 0.7A-1.4A: < ±450mV	0.11A-1.1A: < ±650mV 0.08A-0.55A: < ±450mV 0.55A-1.1A: < ±450mV
	输出调节范围	4.5V-5.5V	10.8V-13.2V	13.5V~16.5V	21.6V-26.4V	32.4~39.6V	43.2V-52.8V	
	稳压精度	±3%						
	源调整率@-30~70°C	±0.5%						
	负载调整率	±1%						
	温度系数	±0.03%/°C						
输出启动时间	≤1S /230Vac 满载							
输出保持时间	≥15mS(230Vac input, Full load)							
电压过冲@-30~70°C	<5.0%							
输入	输入电压范围	90Vac~264Vac						
	输入极限电压	输入电压 300Vac, 可持续时间 <u>5000</u> mS 不损坏						
	额定输入电压范围	100Vac~240Vac						
	频率范围	47Hz~63Hz						
	启动电压@-30~70°C	90Vac (详请参考第 5 页降额曲线)						
	效率@ 25°C	83%	86%	88%	88%	89%	90%	
	输入电流@25°C	<1A@115Vac						
	启动冲击电流@25°C	50A@230Vac Cold start						
待机功耗@25°C	< 0.5W							
保护功能	输出	过功率保护	55W~90W 荡机	55.5W~90W 荡机	56.5W~90W 荡机	58W~90W 荡机	57.4W~90W 荡机	58W~90W 荡机
		测试方法: 输出电流不断加大直至保护;保护时电源不能产生着火, 冒烟, 触电等危险现象; 消除过功率后可自动恢复						
	过压保护	5.75V~6.9V	13.8V~16.2V	18.75V~21.75V	28.8V~33.6V	41.4V~48.6V	55.2V~64.8V	

		测试方法: 短路 U2 的 1-3 脚; 保护模式: 恒压, 保护时电源不能产生着火, 冒烟, 触电等危险现象; 消除过压后, 电源输出恢复正常) 注: 不能外灌电压测试					
	过流保护	11A~18A 荡机	4.62A~7.5A 荡机	3.74A~6A 荡机	2.42A~3.75A 荡机	1.6A~2.5A 荡机	1.21A~1.875A 荡机
	短路保护	测试方法: 过流点为输出电流不断加大直至输出电压跌出稳压精度范围时的电流值; 保护时电源不能产生着火, 冒烟, 触电等危险现象; 消除过流后可自动恢复正常工作。 使用足够截面积且长度为 15cm±5cm 的铜导线直接在电源输出端口短路, 可长期短路, 消除短路后可自动恢复					
工作环境	工作温度及湿度	-30℃~70℃; 20%~90%RH No condensing (详情请参考第 6 页降额曲线)					
	储存温度及湿度	-40℃~85℃; 10%~95%RH No condensing					
	振动	10 ~ 500Hz, 5G 10min./1cycle, period for 60min. each along X,Y, Z axes					
	冲击	20G/11mS pulse ,3 times at each X,Y,Z axes					
	海拔高度	5000m					
	三防要求	<input type="checkbox"/> 防潮 <input type="checkbox"/> 防霉 <input type="checkbox"/> 防盐雾					
安全及电磁兼容标准 @25℃	安全标准	UL60950-1, TUV EN60950-1, EN60335-1, EN61558-1/-2-16, CCC GB4943 <input checked="" type="checkbox"/> 参考 <input type="checkbox"/> 认证					
	绝缘强度	输入—输出:3.0KVac/10mA; 输入—机壳:1.5KVac/10mA; 输出—机壳:0.5KVdc/10mA 测试时间为 1min					
	接地测试	测试条件: 40A / 2 分钟; 接地阻抗: <0.1 ohms.					
	泄漏电流	输入对地≤3.5mA; 输入对输出≤0.25mA					
	绝缘阻抗	输入—输出: 100M ohms; 输入—机壳: 100M ohms; 输出—机壳: 100M ohms					
	电磁干扰性	传导干扰	EN55022 Class B/FCC Part15 Class B				
		辐射干扰	EN55022 Class B/FCC Part15 Class B				
	谐波	(Harmonic)	/				
	电磁抗干扰性	传导骚扰	/				
		辐射骚扰	/				
		工频骚扰	/				
		静电骚扰	EN61000-4-2 Level3 判据 A 接触放电 6KV, 空气放电 8KV				
		快速脉冲	EN61000-4-4 Level3 判据 A AC 输入端口: ±2KV 5KHz				
雷击(浪涌)		EN61000-4-5 Level3 判据 A AC 输入端口: 差模±1KV (1.2/50us) 阻抗 2 欧姆, 共模±2KV (1.2/50us) 阻抗 12 欧姆					
	中断,跌落	EN61000-4-11					
其它	产品安装方式	(见第 6 页安装方式说明)					
	尺寸(长*宽*高)	99*82*30mm					
	包装	净重(每台); 数量(每箱)/毛重(每箱)/体积(每箱长×宽×高) 如: 0.23Kg;					
	连接端子	95-5 端子排(可兼容带翻盖)					
	冷却方式	自然风冷					
可靠性要求	设计 MTBF	200,000Hrs AT 25℃, MIL-217 Method 2 Components Stress Method					
	设计电解电容寿命	大于 2 年(测试条件: 环境温度 50℃, 输入 220Vac, 输出 100%负载)					

1.峰值输出电流可达额定电流 1.2 倍以上, 持续时间不超过 100mS, 频率不超过每 1min 一次。
 2.纹波噪声是利用 12#双绞线连接, 示波器带宽设置为 20MHz, 使用泰克 P3010 100M 带宽探头, 且在探头端上并联 0.1uF 聚丙烯电容 和 10uF 电解电容, 示波器采样使用 Sample 取样模式。

输出纹波及动态测试示意图:


把电源输入连接到 AC SOURCE, 电源输出通过治具板连接到电子负载, 测试单独用 30cm±2 cm 取样线直接从电源输出端口取样。功率线根据输出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线

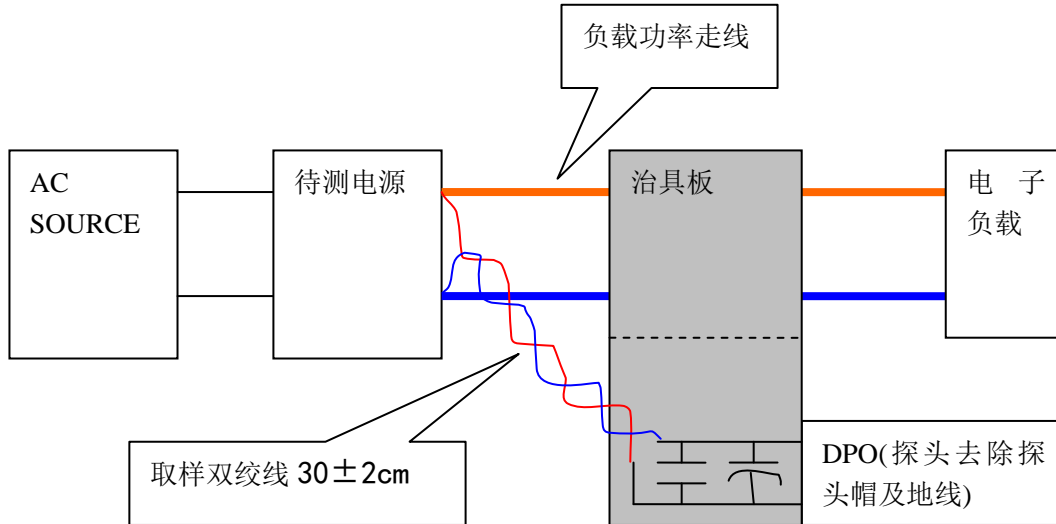

注释

- 3.降额要在低电压输入或工作在高温环境时进行, 更详细请参照降额曲线。
- 4.电源将会作为一个部件装在最终设备上, 最终的设备仍需满足 EMC 条件。判据如下
 - A: 电源性能相对于正常情况不容许有任何降低。
 - B: 电源性能容许下降, 但不容许出现任何方式的复位或功能中断。
 - C: 容许出现短时功能中断的自动复位, 不容许出现长时间的功能中断或需进行人工复位。
 - R: 不容许出现除保护器件之外的任何器件的损坏, 且更换损坏的保护器件后, 试件能恢复性能。
5. 测试条件: 试验电压为 500VDC; 测试条件: 在环境温度 25°C/65%RH 下测试。
6. 效率测试操作方法:

把电源输入连接到 AC SOURCE,输出连接到电子负载, 取样线推荐使用 12#线材, 功率线根据输出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线。电源输入、输出电压测量点选取电源输入、输出端口测量。

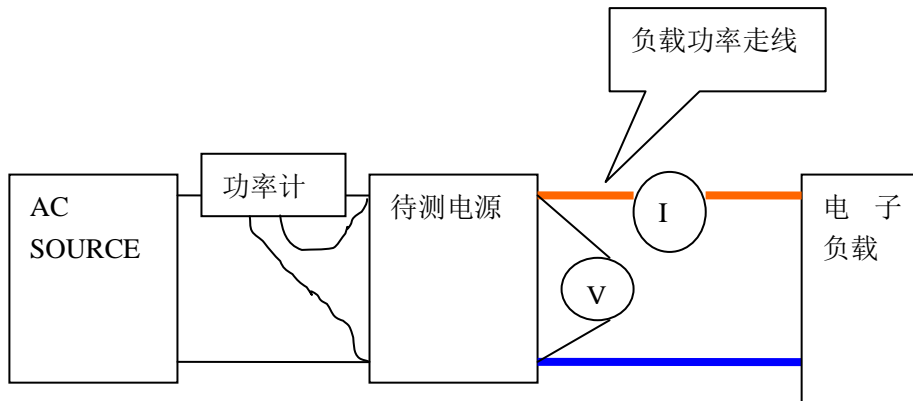

附件 产品包装盒 1 个

开关电源关键参数计算方法:

1. 源调整率: 待测开关电源以额定输入电压及额定负载状况下热机 15 分钟稳定后, 分别于输入电压的下限, 额定输入电压 (Normal) 及输入电压上限下测量并记录其输出电压值 V1、V0 (normal)、V2。

$$\text{源调整率} = \frac{|V1 - V0|}{V0} \times 100\% \text{ 或 } \frac{|V2 - V0|}{V0} \times 100\%, \text{ 取最大者。}$$

2. 负载调整率: 待测开关电源以额定输入电压及额定负载状况下热机 15 分钟稳定后, 输入电压为额定输入电压, 负载分别为满载、半载及空载下测量并记录其输出电压值为 V1、V0 (normal)、V2。

$$\text{负载调整率} = \frac{|V1 - V0|}{V0} \times 100\% \text{ 或 } \frac{|V2 - V0|}{V0} \times 100\%, \text{ 取最大者。}$$

3. 温度系数: 待测开关电源在输入额定电压、额定负载下, 分别在室温的条件下测得电源输出电压值 V0 (normal), 和在最高温度值、最低温度值下, 各测得其输出电压值 V1、V2。

$$\text{温度系数} = \frac{|V1 - V0|}{V0 \times \Delta T1} \times 100\% \text{ 或 } \frac{|V2 - V0|}{V0 \times \Delta T2} \times 100\%, \text{ 取最大者。}$$

$\Delta T1$ =最高温度值-室温; $\Delta T2$ =室温-最低温度值

4. 稳压精度: 待测开关电源以额定输入电压及额定负载状况下热机 15 分钟稳定后, 是在负载和输入电压都变化的情况下测出一个输出电压与参考值 V0 相差绝对值最大的数值 Vx, 参考值 V0 在输入电压为额定输入电压, 负载为半载下测量并记录其输出电压值为 V0。

$$\text{稳压精度} = \frac{|Vx - V0|}{V0} \times 100\%$$


5. 启动时间: 在额定输入和输出条件下, 从开机到上升至输出电压的稳压精度下限值的时间。

6. 保持时间: 在额定输入和输出条件下, 关机到下降至输出电压的稳压精度下限值的时间, 测量时, 电源输出满载且输出端不外加电容, 测量关机保持时间时, 应该在 90 度相位时切断电源的 AC 输入。

备注


■ 型号代码说明:

LPD -----50 ----- X


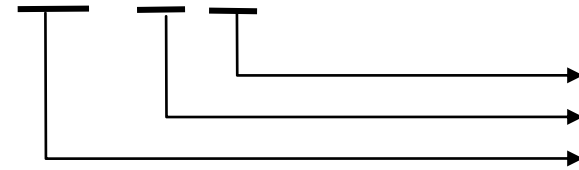


X: 额定直流输出电压
50: 系列电源额定输出功率
LPD: 工控系列产品


■ 内部结构框图:

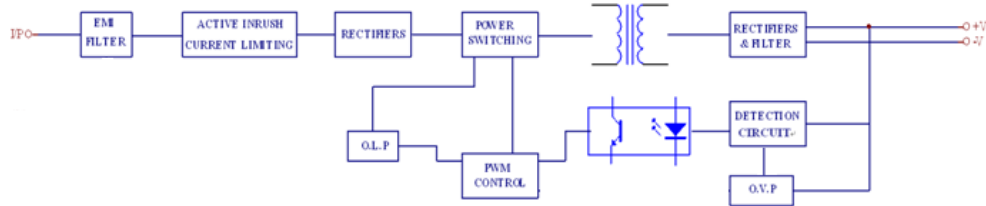




■ 降额曲线:

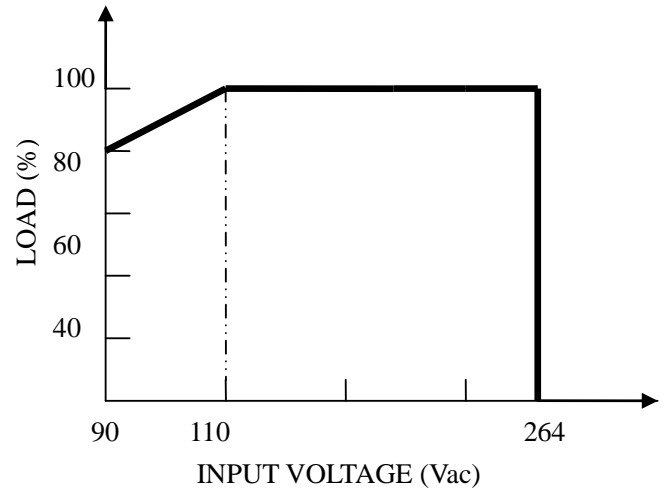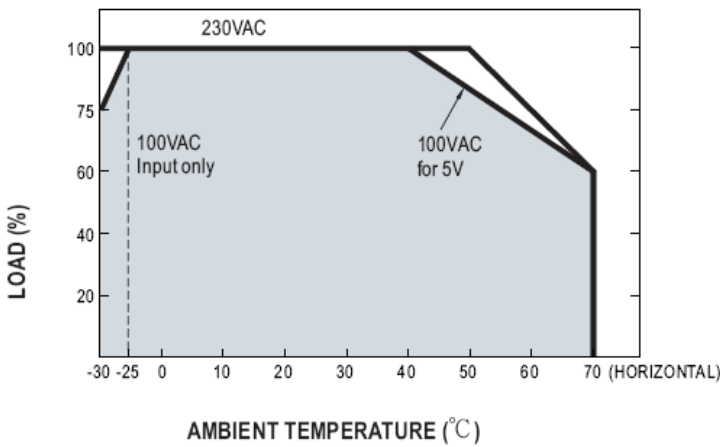

■ 输出特性:

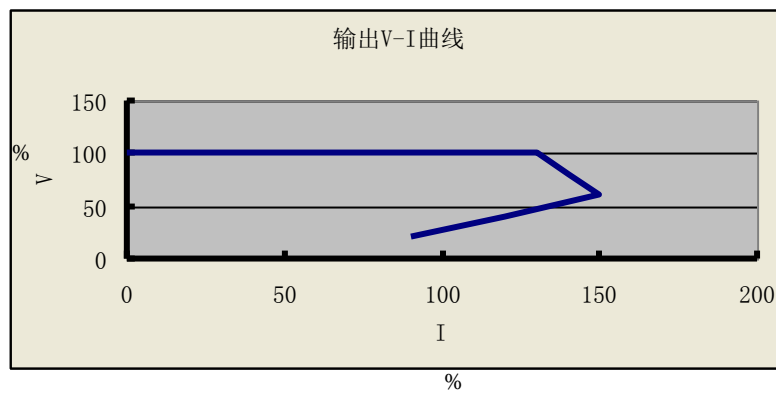


■ 产品安装方式说明: ()

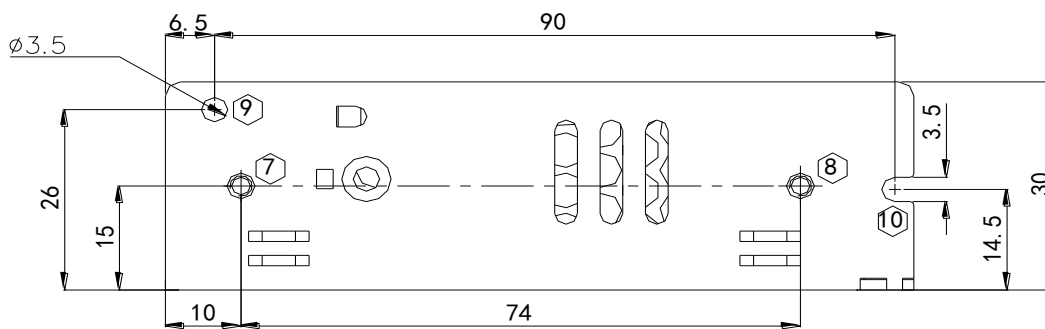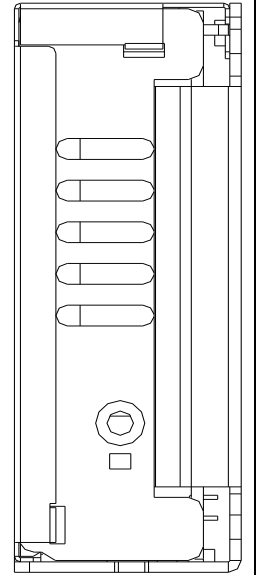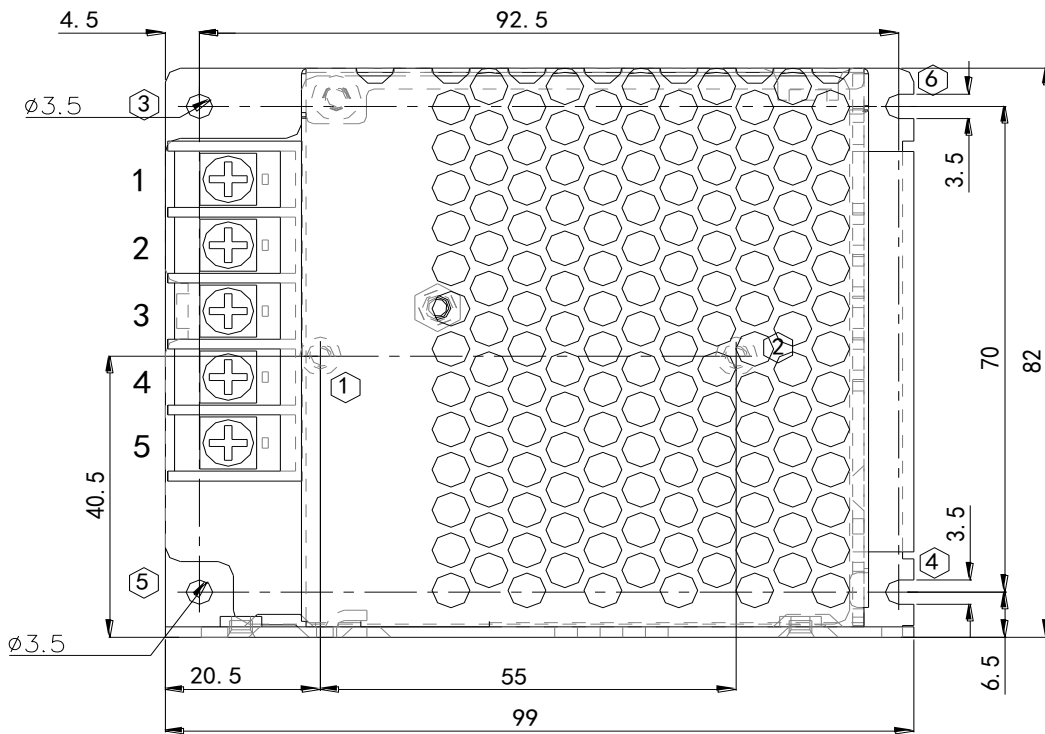

安装方位	安装方式	安装位号	螺丝规格	Lmax	安装扭矩(max)
底面安装	螺丝固定	①—②	M3	4mm	6.5Kgf.cm (max)
		③—④	M3	4mm	
		⑤—⑥	M3	4mm	
侧面安装	螺丝固定	⑦—⑧	M3	4mm	6.5Kgf.cm (max)
		⑨—⑩	M3	4mm	

安装注意事项:

- 1, 尺寸单位: mm
- 2, 未标尺寸公差按GB/T1804-M级
- 3, 选择对模块最佳的安装方式

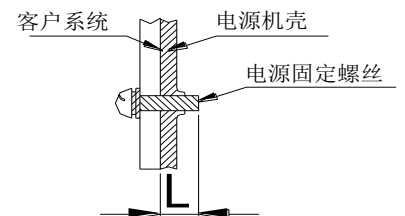

示图

注: 1. 为保证安全, 螺丝装入电源机壳长度L (如右图所示) 要满足上表所示。

1. 交流输入端子的安装使用

位号	功能	端子	线材安装规格	承受最大力矩
1	AC-L	9.5端子排	22-12AWG	12Kg/cm (max)
2	AC-N			
3	⊕			

2. 直流输出端子的安装使用

位号	功能	端子	线材安装规格	承受最大力矩
4	V-	9.5端子排	22-12AWG	12Kg/cm (max)
5	V+			

■ 产品安装、使用说明:

- 1、安装时,请按照第7页安装方式说明进行安装。
- 2、在安装完毕通电试运行之前,请检查和校对各接线端子上的连线,确信输入和输出、交流和直流、正极和负极、电压值和电流值等正确,杜绝接反接错现象的发生,避免损坏电源和用户设备。
- 3、通电前请使用万用表测量火线、零线和接地线是否短路,输出端是否短路;通电时最好空载启动。
- 4、使用时请勿超过电源标称值,以免影响产品的可靠性。如需更改电源的输出参数,请客户在使用电源前向本司技术部门咨询,以保证使用效果和可靠性。
- 5、为保证使用的安全性和减小干扰,请确保接地端可靠接地(接地线大于 AWG18#)。
- 6、为了延长电源的寿命,我司可提供风道设计解决方案。
- 7、电源请勿频繁开关,否则将影响其寿命。
- 9、电源如出现故障,请勿擅自对其维修,请尽快与本司客户服务部联系,客服专线:0755-86051211。

■ 包装、运输、储存:

1、包装:

包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、厂家品质部检验合格证、制造日期等。

2、运输:

本包装适用与汽车、船、飞机、火车等运输,运输过程中应防雨,文明装卸。

3、储存:

产品未使用时应放在包装箱里,储存环境温度和相对湿度应符合该产品的要求,仓库内不应有腐蚀性气体或产品,并且无强烈的机械振动、冲击和强磁场作用。包装箱应垫离地面至少 20cm 高,勿让水浸。如果储存时间过长(1 年以上)应经专业人员重新检验后方可使用。